


BA-9118 (壁面用)

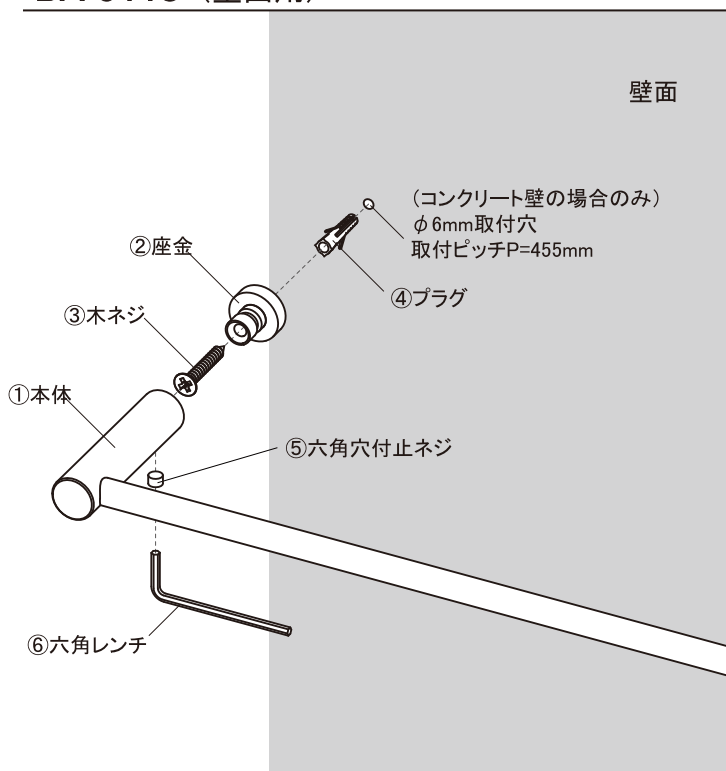

付属部品

※印の部品は本体に組み込まれています。

①本体	1set
②座金※	x2
③木ネジ	x2
④プラグ	x2
⑤六角穴付止ネジ※	x2
⑥六角レンチ	x1

取付方法

0. (コンクリート壁の場合のみ)

取付位置にφ6mmの穴を開け、④プラグを差し込みます。

- ②座金を③木ネジで締め込みます。
(電動ドリルを使用される場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい。)
- 取り付けた②座金に①本体を差し込み、⑤六角穴付止ネジを⑥六角レンチで締め込んで固定します。

注意事項

※ 付属ビスは45mmです。


下地が25mm以上の場所に取り付けて下さい。

※ 壁自体に強度がない場合(石こうボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱などの位置)に取り付けて下さい。

BA-9118G (ガラス用)

対応ガラス厚:8~12mm

ガラス

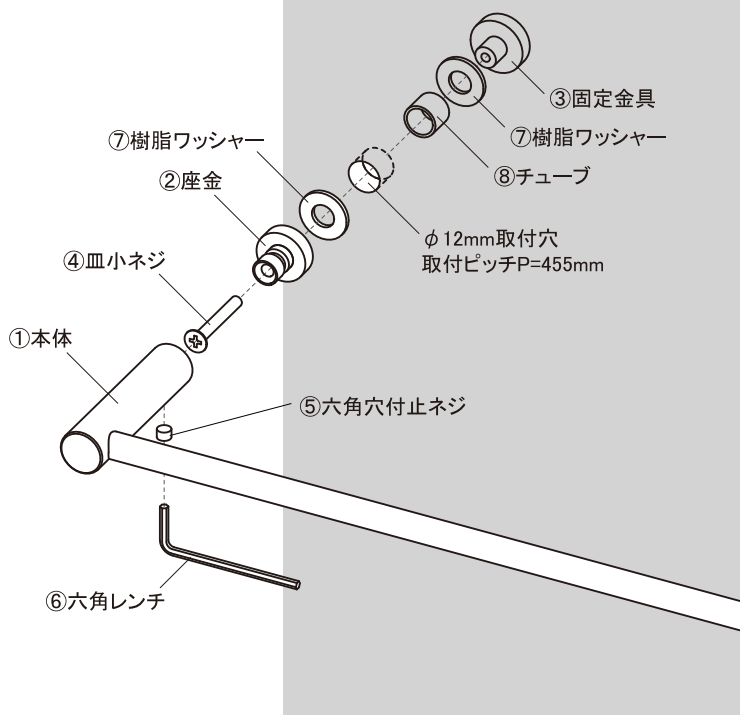

付属部品

※印の部品は本体に組み込まれています。

①本体	1set
②座金※	x2
③固定金具	x2
④皿小ネジ	x2
⑤六角穴付止ネジ※	x2
⑥六角レンチ	x1
⑦樹脂ワッシャー	x4
⑧チューブ	x2

取付方法

- 取付位置にφ12mmの取付穴を開けておきます。
- ③固定金具に⑦樹脂ワッシャーと⑧チューブを入れ、ガラスの裏側から取付穴に通します。
- 正面から、⑦樹脂ワッシャーと②座金をあてがい、④皿小ネジで③固定金具へガラス越しに取り付けます。
- 取り付けた②座金に①本体を差し込み、⑤六角穴付止ネジを⑥六角レンチで締め込んで固定します。

注意事項

※ 過度の荷重を加えると、怪我、事故、故障の原因になりますのでお止め下さい。

※ 強化ガラスに取り付け下さい。

※ ガラス面には必ず樹脂ワッシャーを入れて下さい。

※ ネジ類をしっかり締め込んで下さい。