



## BA-9154 (壁面用)

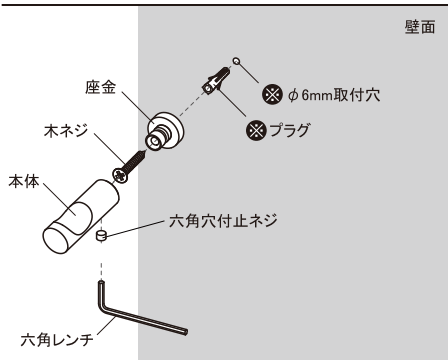

- ※ コンクリート壁の場合のみ、取付位置にφ6mmの穴を開け、プラグを差し込んで下さい。
- ※ 付属ビスは45mmです。  
下地が25mm以上の場所に取り付けて下さい。
- ※ 壁自体に強度がない場合(石こうボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱などの位置)に取り付けて下さい。

## BA-9154G (ガラス用)

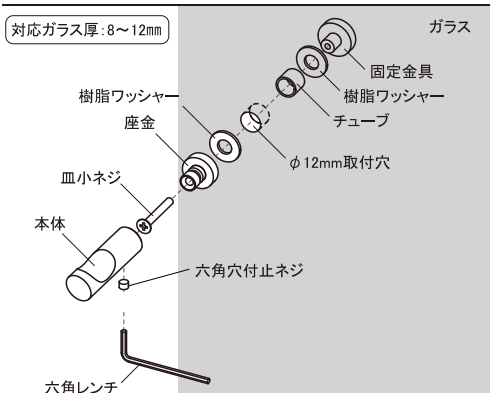

- ※ 過度の荷重を加えると、怪我、事故、故障の原因になりますのでお止め下さい。
- ※ 強化ガラスに取り付け下さい。
- ※ ガラス面には必ず樹脂ワッシャーを入れて下さい。
- ※ ネジ類をしっかりと締め込んで下さい。